




National

ナショナル掃除機 取扱説明書

品番 MC-K10

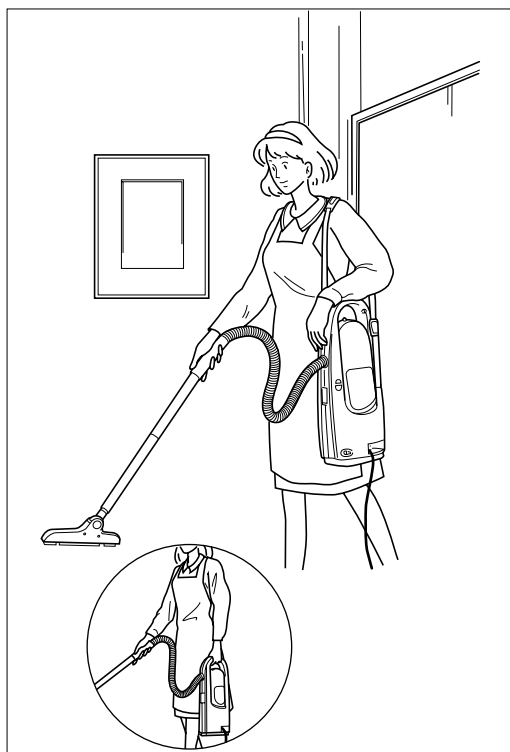

もくじ	ページ
安全上のご注意	2
付属品を確認し組み立てましょう	5
場所ごとに上手なお掃除を	6
紙パックがごみでいっぱいになったら	8
お手入れのしかた	9
長くお使いいただくためのお願い	10
故障かな!?	11
保証とアフターサービス	12
仕様	14

上手に使うって上手に節電

このたびはナショナル掃除機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで
使用しない、吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、
火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。

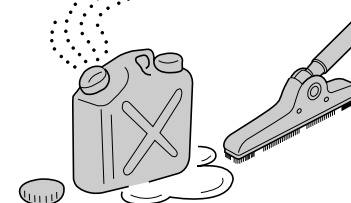

水洗いや、風呂場での
使用は絶対にしない



水ぬれ禁止



感電することがあります。

絶対に分解したり
修理・改造しない




分解禁止

発火したり、異常動作して、
けがをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。




警告

定格15A・交流100Vの
コンセントを単独で使う

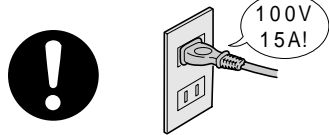


他の機器と併用すると、発熱による
火災の原因になります。
延長コードも定格15Aのものを
単独でお使いください。

お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く

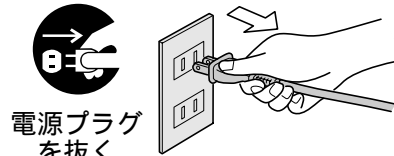

感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラグ
の抜き差しはしない

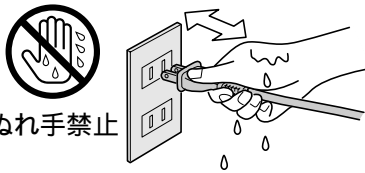


感電の原因になります。

電源プラグのほこり等は
定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気
等で絶縁不良となり、火災の原因に
なります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてく
ださい。


電源プラグは根元まで
確実に差し込む

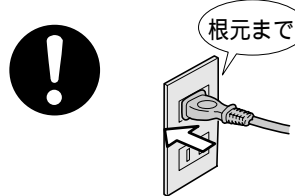

差し込みが不完全ですと、感電や発
熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを
破損するようなことはしない


(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ
けたり、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・
ショート・火災の原因になります。
コードやプラグの修理は、販売店
にご相談ください。


注意

使用時以外は電源プラグ
を抜く

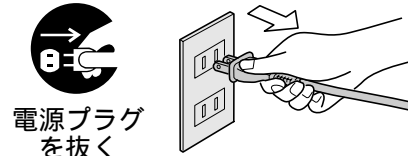


けが・やけど・絶縁劣化による感
電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く

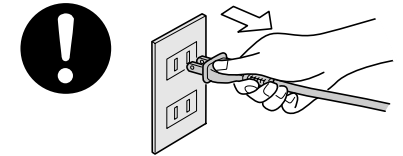


感電やショートして発火すること
があります。

電源コードを巻き取る
ときは、電源プラグを持つ

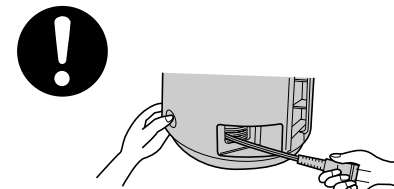


プラグがあたってけがをすることが
あります。

火気に近づけない

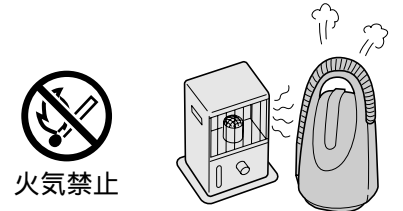


排気で炎が大きくなり、火災の原因
になります。また本体の変形による
ショート・発火の原因になります。

本体を置いて使用する
ときは、本体のトッ手から
手をはなさない

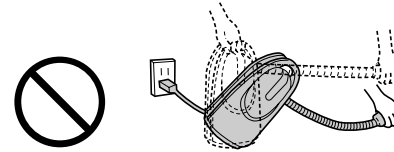

ホースの縮みにより本体が倒れて、
けがや床面を傷つける原因になり
ます。

本体を引きずらない

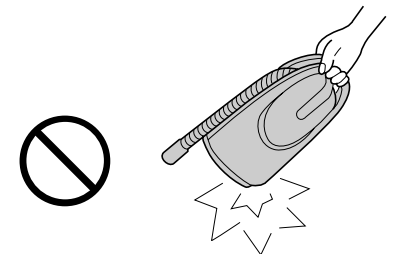

床面を傷つける原因になります。

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-K10		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し紙パックは除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話 () -		
販売店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

付属品を確認し組み立てましょう

各部のなまえと使いかた

■ 内のなまえは付属品です。ご確認ください。

各部品(ホース・延長管・ひとふきノズル・一般床用ノズル)の組み立てはねじりながらしっかり差し込みます。(はずすときもねじりながら)

電源スイッチ


「ON」...モーターが回ります。
「OFF」...モーターが止まります。



肩かけバンド




延長管ストッパー




(7 ページ)


ハンドル

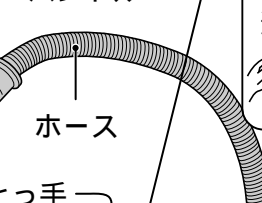

コード巻き込みボタン




ホース




とっ手



延長管



ゴミサイン




ふた




赤印




黄印




取付穴



電源プラグ





電源コード



電源コードは、黄印をめやすにして赤印以上は引き出さないでください。

肩かけバンド取り付け手順


本体の上から矢印方向に 矢印のようにストッパー
肩かけバンドを入れる。 にとす。

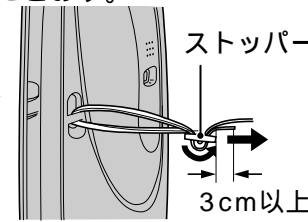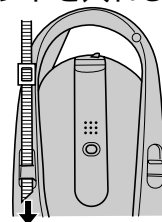


通し穴

通し穴が4カ所にあります。

場所ごとに上手なお掃除を

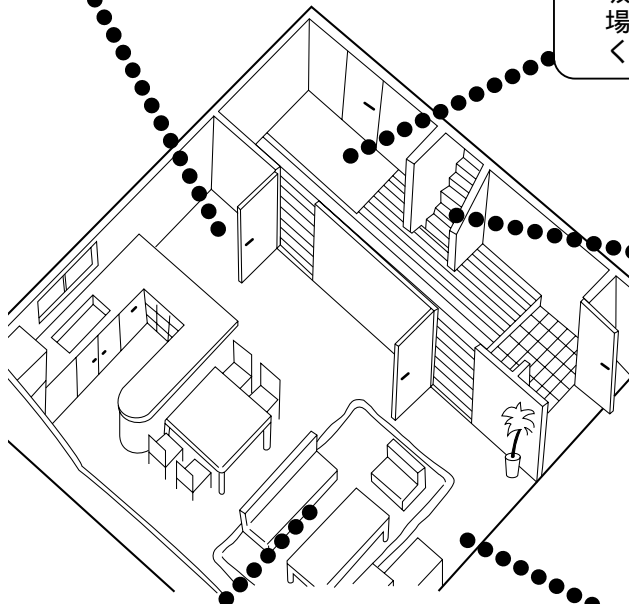


部屋の隅




ハンドル部分をお持ちください。


広いところは、一般床用ノズルで

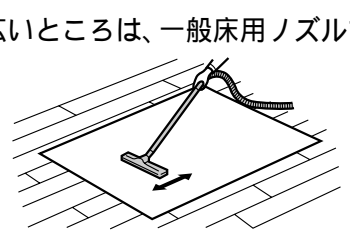

吸いつきが強く動かしにくい場合は、手元を下げてお使いください。

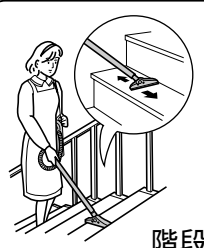


階段

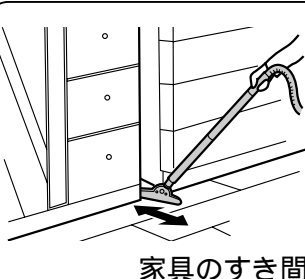


家具のすき間

ソファの下など

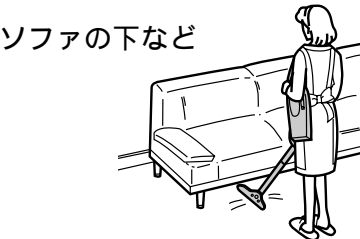



便利な別売部品

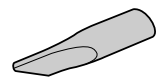すき間用ノズル
AMC60R-CM05
希望小売価格 200円(税別)




手ぼうきノズル
AMC-ANT1
希望小売価格 1,450円(税別)
(2002年5月現在)






ベルトをたすきがけにすると両手で掃除できます。

目・腰の高さも思いどおり
ひとふきノズルで入り組んだところまでキメ細かくキレイにできます。

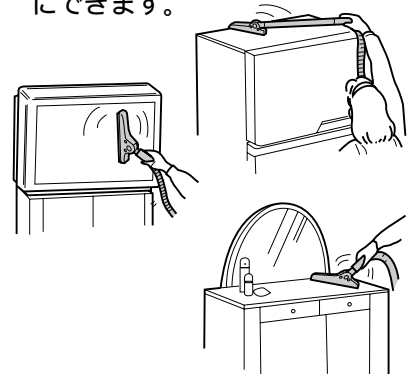

高いところも軽がると
本体が腰の位置にフィットしているので、従来の掃除機では届きにくかった高いところにも軽くお掃除できます。

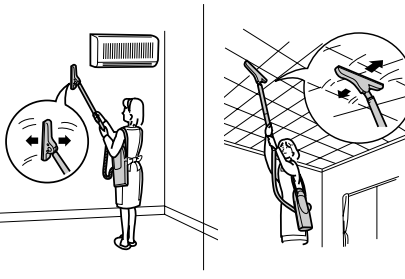


さらにこんなところにも




お掃除後は収納を (使用後は図のように収納してください。)

延長管ストッパーを
取付穴に奥まで押し込む。
ノズルを延長管につけた
ままで延長管ストッパー
に取り付ける。
延長管ストッパーは、
本体から取り外せます。

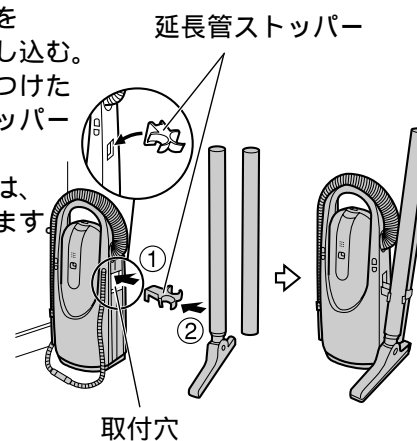

お願い

右図のような
収納はしないでください。
ホースの破れや
変形の原因に
なります。

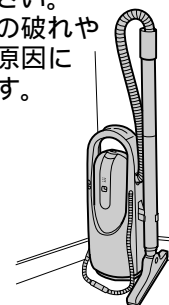


紙パックがごみでいっぱいになったら

紙パックの交換を

本機は「S型」紙パックを使用しています。(P.10ページ)
吸込力が弱いと感じたら紙パックを交換してください。

ゴミサイン (紙パック交換時のめやす)

- 電源スイッチを「ON」にし、ノズルを床面から浮かせて、「オレンジ色」の指針が図のように移動したら、交換をしてください。

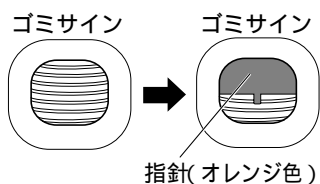


綿ごみなどの風を通しやすいごみが多い場合は、「オレンジ色」に変わらないこともあります。
砂ごみなどの風を通しにくいごみが多い場合は、少量でも「オレンジ色」になる場合があります。

紙パックの取りはずしかた (ごみの捨てかた)

① ふたを開ける



② 紙パックを捨てる

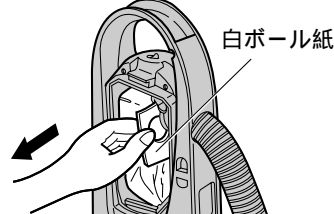

白ボール紙の穴からごみがこぼれないように取り出してください。


紙パックの取り付けかた

① 紙パックを入れる



白ボール紙を案内溝にそわせて、紙パックがかみ込まないように確実に奥まで差し込んでください。

② ふたを閉める

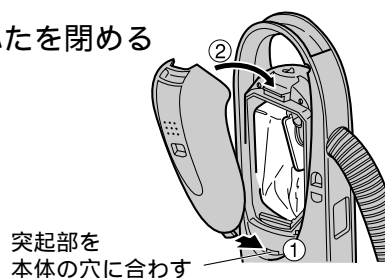

ふたが閉まらないときは、紙パックが正しく取り付けられているか確認してください。


お手入れのしかた

お手入れの前には
電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。



フィルター

紙パックを交換しても、吸込力が回復しないとき

- ① フィルターを取り出す
- ② 軽く水洗いする
陰干しでよく乾燥を
- ③ もとのように取り付ける

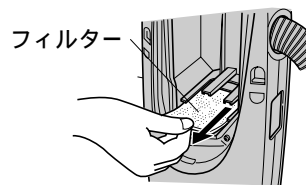

ふたを開け、
紙パックを取り出す。

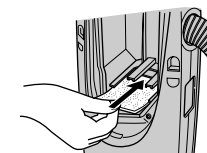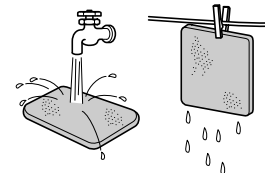


フィルターは必ず
取り付けてください。
紙パックを入れ、
ふたを閉める。

お願い


フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

ひとふきノズル・一般床用ノズル

月に1回程度点検してください。
ひとふきノズル
ごみを吸い取ってください。
付着した、ごはんつぶなどは、
床を傷つけることがあります
ので、取り除いてください。

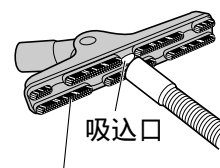

特殊起毛布

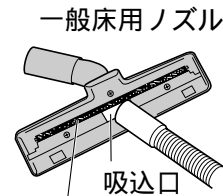

床ブラシ

本体・延長管・ノズル


水を含ませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い 台所用洗剤・化学ぞうきん・ベンジン・シンナー・アルコールなどは
使わないでください。(ひび割れや変色の原因になります。)

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしない

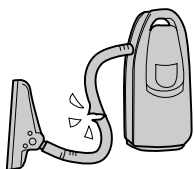


ホースの変形や、破れの原因になります。

次のような物は吸わせない



水や液体・湿ったごみ・ガラス・カミソリ・押しピン・針などは故障の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

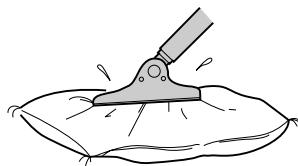

過熱による本体の変形の原因になります。

故障かな!?



警告

点検の際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。
(感電やけがをすることがあります。)

こんなときは	調べるところと直しかた	参照ページ
モーターが回転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか?	-
吸込力が弱い	紙パックがごみでいっぱいになっていませんか? 交換する。	8
	ふたが正しく取り付けられていますか? ふたを正しく取り付ける。	8
電源コードが全部入らない 電源コードが引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 2~3mほど引き出して、もう一度巻き込む。	5
	電源コードが絡んでいませんか? 無理に引き出さず、電源コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	5

点検後なお異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品(本体・延長管・ノズル)をご持参ください。
詳しくは、12~13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。



交換用紙パックは
必ず松下電器製の純正S型紙パックをお使いください。

掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。ナショナル掃除機には、必ず松下電器製の 純正 紙パックをご使用ください。

品番 AMC-U2(10枚入り)

希望小売価格 860円(税別)(2002年5月現在)

お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。

お願い

保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書（裏表紙をご覧ください。）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし紙パックは消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間
当社は、この掃除機の補修用性能部品の、製
造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

11ページの「故障かな!」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

- ・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張
料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理
および部品交換・調整
・修理完了時の点検
などの作業にかかる
費用です。
部品代 は、修理に使用した部品
および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により
製品のある場所へ技術
者を派遣する場合の費
用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	掃除機
品 番	MC-K10
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄
りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理
ご相談窓口へ直接おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ
をご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

電話  **0120-878-365**

FAX  **0120-878-236**

365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二間屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0102

電 源	AC100 V 50-60 Hz		
消 費 電 力	500 W		
外 形 寸 法	168 mm×奥行142 mm×高さ441 mm		
質 量	2.5 kg		
吸 込 仕 事 率	185 W		
真 空 度	11110 Pa		
風 量	1.0 m³/min		
運 転 音	63 dB		
集 じ ん 容 積	0.9 L		
コードの長さ	5 m		
付 属 品	ひとふきノズル AMC99R-HE (1コ) 一般床用ノズル AMC99R-HG (1コ) 延長管 AMC40P-5W (2本) 延長管ストッパー AMC70P-HG0W (1コ) 肩かけバンド AMC94B-HG0V (1コ)		


愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても、時々運
転しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
運転中、異常な音がする。
本体が変形したり、異常に熱い
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。



このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電
源プラグを抜いて、必ず販
売店に点検をご相談くださ
い。

便利メモ

販 売 店 名	☎ () -	お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -	品 番	MC-K10

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.